



【はじめに】

このたびは「Photty-フォティー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は画像データを気軽に持ち歩くことのできるデジタルフォトアルバムです。快適にご利用いただくためにも、ご使用前に取扱説明書(本紙)を必ずご一読ください。なお本体に内蔵されているソフトウェアのご利用方法は、弊社ホームページにてご覧いただけます。Photty 公式サイト・・・http://www.photty.jp/

【安全に関するご注意とお願い】

正しく安全にお使いいただくために、本紙の記載事項を必ずお読みください。誤った取り扱いをした場合、死亡や重傷に結びつく重大な事故、または家屋や家財の損害が生じる危険があります。あるいは故障や不具合の原因となる可能性があります。

- 「Photty」の取り扱いを濡れた手で行わないでください。
●「Photty」が壊れたときは使用をすみやかに中止してください。
●画像のダウンロード中や充電中、動作の異常を感じたときは使用をすみやかに中止してください。
●「Photty」の手入れを行うときはパソコンとUSBケーブルを取り外した状態で行ってください。
●ケーブルの抜き差しは差込口を確認して慎重に行ってください。
●ケーブルやコネクタの差込口にホコリや汚れがない清潔な状態でご利用ください。
●高温や低温になる場所、直射日光のあたる場所、水などの液体がかかる恐れのある場所、湿気の多い場所、ホコリの多い場所でのご利用や保管は避けてください。
●使用しないときはケーブルを取り外して保管してください。
●乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
●「Photty」のデータは予せぬトラブルで消失する場合があります。万が一に備えてパソコンにバックアップすることをお奨めます。なお本製品を使用した結果によって生じた損害(直接、間接を問わず)については免責とさせていただきます。
●「Photty」をパソコンに接続した状態で長時間の放置をしないでください。
●分解・改造・修理は行わないでください。
●海外でのご利用はお止めください。

【デジタルフォトキーホルダーの機能紹介】


デジタルフォトキーホルダー背面には「UP」「DOWN」「MENU」「RESET」の4つのボタンがあります。「UP」は(前または上に移動、数字の増加)、「DOWN」は(次または下に移動、数字の減少)、「MENU」(メニュー表示、選択・変更の確定、電源のオン/オフ)のボタンです。「RESET」はメインメニューで設定した機能を購入時の初期設定に戻します。

[1] フォト再生中のボタン説明


- UP: 前の画像のプレビューへ
DOWN: 次の画像のプレビューへ
MENU: メインメニューへ、または電源の入/切
RESET: メインメニューで設定した機能を購入したときの初期設定に戻します




[2] 「USB 接続」はパソコンとリンクして、画像のダウンロードと充電をする項目です。MENU ボタンを押すとサブメニューが開きます。

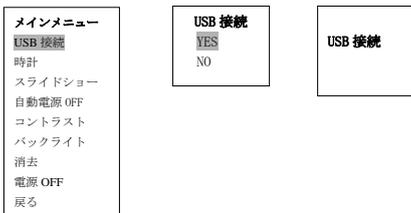

[3] 「時計」は時計機能の設定ができます。MENU ボタンを押すとサブメニューが開きます。

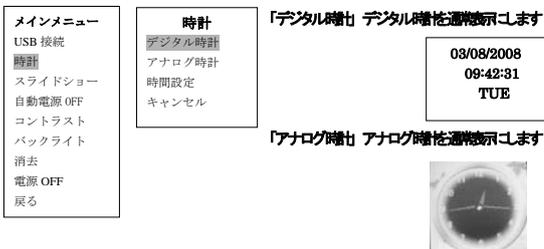


「時間設定」



日時は UP または DOWN ボタンを押して設定して下さい。「月・日・年・時・分・秒・曜日」の順で MENU ボタンでひとつずつ移動します。


「キャンセル」 メインメニューに戻ります。

[4] 「スライドショー」は画像の表示時間の設定です。MENU ボタンを押すとサブメニューが開きます。UP または DOWN を押して画像切り換えの時間を1秒単位で設定して下さい。

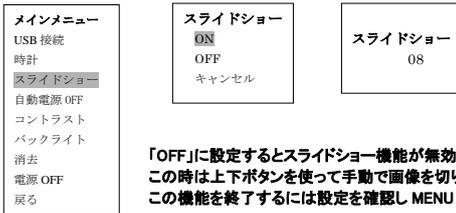


「OFF」に設定するとスライドショー機能が無効になります。この時は上下ボタンを使って手動で画像を切り替えます。この機能を終了するには設定を確認し MENU ボタンを押して下さい。

[5] 「自動電源 OFF」は自動電力機能の有効・無効の設定です。MENU ボタンを押すとサブメニューが開きます。UP または DOWN を押して自動的に電源が落ちるまでの時間を1分単位で設定して下さい。

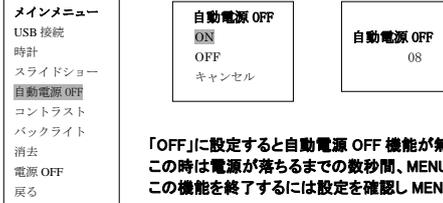


「OFF」に設定すると自動電源 OFF 機能が無効になります。この時は電源が落ちるまでの数秒間、MENU ボタンを押し続けてください。この機能を終了するには設定を確認し MENU ボタンを押して下さい。

[6] 「コントラスト」は 液晶画面のコントラストの設定です。MENU ボタンを押すとサブメニューが開きます。UP または DOWN を押してコントラストを調整して下さい。

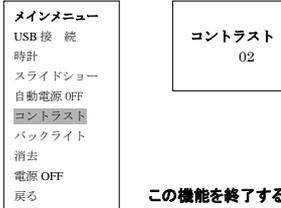

この機能を終了するには設定を確認し MENU ボタンを押して下さい。


[7] 「バックライト」は画面の照明の明るさを調整する設定です。MENU ボタンを押すとサブメニューが開きます。UP または DOWN を押して照明の明るさを調整して下さい。

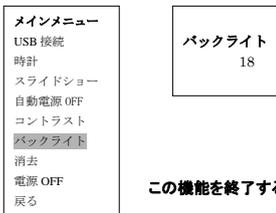

この機能を終了するには設定を確認し MENU ボタンを押して下さい。


[8] 「消去」は画像を削除する機能です。

「1枚消去」 画像を一枚ずつ削除する機能です。削除する画像を表示して、MENU ボタンを押してメインメニューに入ります。削除する場合は「YES」、キャンセルする場合は「NO」を選択して MENU ボタンを押します。

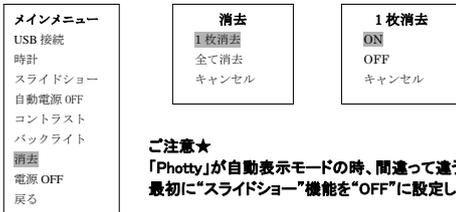


ご注意★ 「Photty」が自動表示モードの時、間違っただう画像を削除するかもしれません。最初に「スライドショー」機能を「OFF」に設定してから、消去を行ってください。

「全て消去」 全ての画像を削除する機能です。MENU ボタンを押すと確認画面が表示されます。削除する場合は「YES」、キャンセルする場合は「NO」を選択して MENU ボタンを押します。

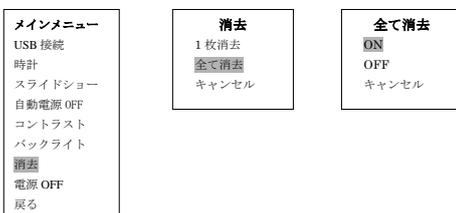

[9] 「電源 OFF」は「Photty」の電源を切る機能です。

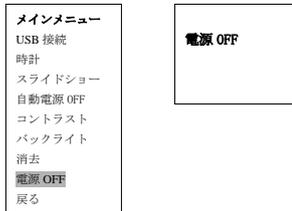

[10] 「戻る」はメインメニューを終了する項目です。MENU ボタンを押して画像表示画面に戻ります。

[11] 時計の表示

画像の表示中に UP または DOWN ボタンを押し続けると時計が表示されます。時計表示を終了する時も同様に UP または DOWN ボタンを時計が消えるまで押し続けてください。

※充電するときは「Photty」を USB ケーブルでパソコンに接続します。
充電が完了するとバッテリー計が満タン表示になります。



【お客様相談窓口】

万が一製品に不都合がございましたら、恐れ入りますが当社お客様相談窓口あてにメールまたはお電話にてご相談ください。

TEL: 04-2928-6836 e-mail: support@kairen.co.jp
受付時間 平日 10:00~18:00

【保証規定】

本紙は正常な使用状況で購入日から1年以内に発生した故障について、無償修理または交換をお約束する保証書を兼用します。サポートをお受けの際は、必ず購入日を証明する領収書(レシート)またはそのコピーと本紙を添付して不具合品をご送付ください。

- 保証期間内でも下記に該当する場合は保証対象外となり、有償保証とさせていただきます。
 - ・本紙の紛失または不正に書き換えが行われている場合。
 - ・本紙のご提示がない場合、または記載内容が実際の商品と相違する場合。
 - ・当社以外で改造・調整・部品の交換などが行われている場合。
 - ・火災・地震・水害・落雷またはその他の天災地災による損傷の場合。
 - ・人的ミス、公害や異常電圧による故障、または損傷の場合。
- 修理依頼時の送料は荷送人負担(センドバック方式)です。
- 本紙の提示がない場合、保証期間を過ぎた場合には有償保証とさせていただきます。
- 本製品を運用した結果に伴う影響について一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 修理不可能証明書など、公私に関わらず文書の発行は行っておりません。



「Photty」ユーザーズマニュアル
販売元： 有限会社 海連
〒359-1115 埼玉県所沢市御幸町 11-1
TEL. 04-2928-6836 FAX. 04-2929-6297
e-mail: support@kairen.co.jp
Copyright KAIREN.CO.,LTD. All rights reserved